

す う ば さ り も こ ん ま い く
スーパーリモコンマイク

も う ど
つうしんモード

の あ そ び か た




Q & A こんなときは どうする? (つうしんモード編)

Q1 通信がうまく
 できないのですが…?

A マイク、トークパッドのいずれかがオートパワー
 オフモードになっていないか、ご確認ください。また、通信するときに、マイクの先を画面に
 近づけすぎないようにして、三角ボタンを押して
 みてください。

Q2 どこで通信遊びができるのか、
 わからないのですが…?

A 11月号ならトークパッドブックの7・
 8ページのゲーム「えんそうする
 よ」、9ページの「ゲーム」「うた」で
 通信モードで遊ぶことができます。
 ※通信遊びのアイコンをご確認ください。

Q3 「うた」の通信遊びの際、
 「10 Little Cookies」の
 歌しか出てこないのですが…?

A 11月号では「10 Little Cookies」、1月
 月号で「This is the Way」、「3月ファイ
 ナル」号で「BINGO」の歌の通信遊びがで
 きるようになります。

※ボタンを押しても、反応しないときは、オートパワーオフモードになっている可能性がありますので、電源を入れ直してください。

アレルギーをおもひのかたへ

●本体には、シリコンラバーが使われています。万一、使用により、かぶれやかゆみ、そのほかの異常が見られた場合は、直ちにご使用をやめ、医師に相談してください。

使用上の注意

- | | |
|--|---|
| ●電子医療機器をお使いのかたへ：本体のスピーカーには、磁石を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼす可能性がありますので近づけないでください。 | ■対象年齢：5歳以上 |
| ●使用電池と電圧：単4形マンガン乾電池×2本(3.0V) | ■廃棄のしかた
不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。 |
| ●電池寿命：週30分の使用で約4カ月です。 | ■使用素材(内部を除く)
本体/ABS、シリコンラバー、アクリル樹脂、PET シール部分/紙、PP わじ/鉄 |
| ●オートパワーオフ機能：約90秒間操作しないと、自動的に電源がOFFになります。 | |

⚠ 注意

おうちのかたへ 必ずお読みください。

- | | |
|--|---|
| ●安全に使用するためにこの<あそびかた>をよく読んでからご使用ください。また、本来の目的以外の使い方をしないでください。 | ●万一本体が発熱したら直ちに使用を中止し、ご連絡ください。やけどの恐れがあります。 |
| ●この<スーパーリモコンマイクのあそびかた>は保存をお願いいたします。 | ●赤外線はほかの電子機器を稼働するなど、周囲に影響を及ぼす可能性がありますので、エアコンなど、ほかの家電に向けて送信しないでください。 |
| ●窒息やケガの危険がありますので、対象年齢未満のお子さんには玩具を絶対に渡さないでください。 | ●電池は、乳幼児の手の届かないところに置いてください。飲みこむと窒息や中毒のおそれがあります。万一、飲みこんだ場合は、すぐ医師の診断を受けてください。 |
| ●お子さんが遊ぶときには、おうちのかたと一緒に、または目の届く範囲でお願いいたします。 | ●電池の使用法を誤ると、液漏れ、発熱、破裂などを引き起こして危険です。以下のことに注意してください。 |
| ●窒息やのどを突くなどの危険がありますので、本体や電池のふたを口や耳・鼻などに入れないでください。 | ●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。 |
| ●内部に小さな部品があります。誤飲して窒息しないように、本体を分解しないでください。 | ●充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系乾電池は、使用しないでください。 |
| ●ケガや誤飲などの原因になりますので、破損・変形・故障したときは使用しないでください。 | ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。 |
| ●本体を振り回さないでください。失明・ケガの恐れがあります。 | ●-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。 |
| ●やけど・火災の原因になりますので、火気の近くに放置しないでください。 | ●長時間使わないときは電池を外してください。また、使いきった電池はすぐに外してください。 |
| ●本体や梱包材を床に放置せず、使い終わったら片付けてください。転倒・ケガの危険があります。 | ●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。 |
| ●事故の危険がありますので、屋外では安全な場所を選んでご使用ください。特に、水辺や道路の近くでは絶対に使用しないでください。 | ●電池はお子さんが誤飲しやすい大きさです。電池の交換はおうちのかたが行ってください。 |
| ●LEDの光を近くで見ないでください。目を傷める恐れがあります。 | ●梱包材をかぶったり、口に入れたり、強く顔を覆ったりしないでください。窒息の恐れがあります。 |
| ●耳を傷める原因になりますので、スピーカーに耳を近づけすぎないようにご注意ください。 | |

品質には万全を期しておりますが、万一、製品の不良・不足・破損などがございましたら下記までご連絡ください。

0120-426-815 しまじろう えいご **通話料は無料です**

受付時間 9:00~21:00(年末年始を除く)


※一部のIP電話からは042-679-6179へおかけください。(ただし通話料がかかります。)

※音声ガイダンスでご案内します。

※会員番号をお手元にご用意のうえ、おかけください。

※間違い電話が増えておりますので、電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

スーパーリモコンマイク

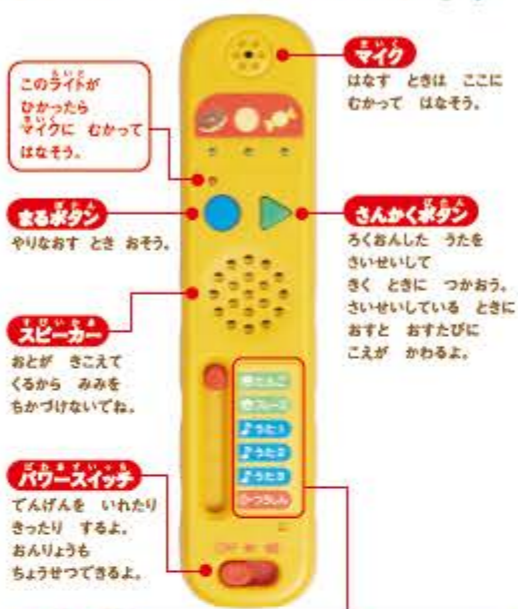

- <クイズモード>
たんご プレーン えいごのクイズであそべる。
 <うたモード>
うた1 うた2 うた3 うたをろくおんできるよ。
つうしん トークパッドとつうしんしてあそべるよ。

トークパッドブックをよくみてね!

マイクでつうしんしてあそべるゲームアイコン

きみのこえをろくおんして
つうしんしてあそぶよ。

ゲーム きみのこえをろくおんして
つうしんするとがめんてしまじろうが
こたえてくれるよ。

うた ろくおんしたきみのうたに
あわせてがめんてうたのえが
でてくるよ。

つうしんモードで あそぼう!

ゲームで あそんでみよう! (トークパッドブックを よういしてね。)



1 トークパッドの てんげんを
いれて リモコンの アイコンを
べんて タッチ。



2 きこえてくる おとを よく
きいて すきな えを タッチ。



3 マイクの てんげんを いれて
モードスイッチを
つうしんモードに あわせる。



4 マイクの さきを トークパッドの
がめんて むけて、
さんかくボタンを おそう。

5 つうしん せいこう!



6 えいごを いってみよう!



7 マイクの さきを
トークパッドの がめんて
むけて、さんかくボタンを
おそう。



9 きみのこえがきこえてしまじろうとおはなしできるよ。

※ **ゲーム** のときはしまじろうがでてくるよ。



10 つうしんが おわったら
マイクの てんげんを
きろう。