


1 遊ぶ前にご確認ください

電源スイッチ / モード切り替えスイッチについて

しまじろうのぬいぐるみの背中の中的面ファスナーを開いてください。
内部ケースにモード切り替えスイッチと電源スイッチがあります。

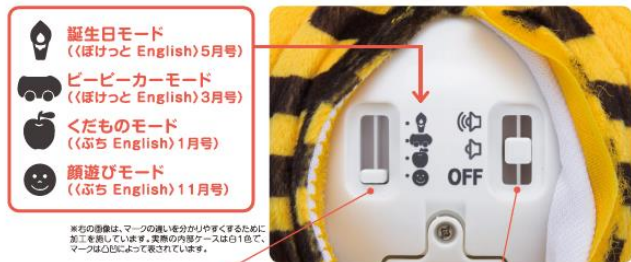

- 誕生日モード
(ほげっ English) 5月号)
- ビービーカーモード
(ほげっ English) 3月号)
- くだものモード
(ぶち English) 1月号)
- 顔遊びモード
(ぶち English) 11月号)

※右の画像は、マークの違いを分かりやすくするために加工をしていますが、実際の内部ケースは白と黄色、マークは黒と赤で表記されています。

モード切り替えスイッチ

※お届け時には「顔遊びモード」になっています。

電源スイッチ

電源を切る ← 音量小 → 音量大に切り替えができます。使用しないときは必ず電源スイッチを切ってください。

オート パワーオフ について

2分間何も操作しないとオートパワーオフになります。再度遊びたいときは、「おしゃべりボタン」を押すか、電源スイッチを入れ直して起動させてください。※各ボタンの説明は右ページをご覧ください。

電池交換の仕方

※裏表紙の電池の使用上の注意をよくお読みになり、電池の交換は必ずおうちのかたが行ってください。

- しまじろうぬいぐるみの面ファスナーを開ける。
- 内部ケースの電池蓋のネジをプラスドライバーで開け、古い電池を抜く。
- 新しい電池の+ (プラス) マイナス (マイナス) を正しい向きでセットする (単4形マンガン乾電池×2本)。
- 電池蓋を開け、ネジをしっかりと締めて、しまじろうぬいぐるみの面ファスナーを閉める。



各ボタン / センサーについて

おしゃべりボタン

しまじろうからの誘いかけや歌が流れます。

顔ボタン

「顔遊びモード」で使えます。顔の部位の名前を英語で言います。

- 耳ボタン
- 目ボタン
- 鼻ボタン
- 口ボタン

口センサー

- 1月号の「Yummy Fruit」、
- 3月号の「Beepy the Car」の鼻、
- 5月号「おうちあそび うたえほん」のケーキ、
- 7月号の「えいごて おしゃべりカメラ」に反応します。

おしりセンサー

● 3月号の「Beepy the Car」と「Speedy the Train」の座席に反応します。

歌ボタン

各月号の歌が流れます。



- 「顔遊びモード」以外のモードは、遊ぶ状態にするためにロックを解除する必要があります (以下、このロック解除を「開示」と呼びます)。

各モードの開示方法は、そのモードの解説ページをご覧ください。

〈開示が完了すると……〉

- 「口センサー」と「おしりセンサー」の音声は、モードスイッチを切り替えずとも、聞くことができます。
- 各月号の「おしゃべりボタン」の音声と、各月号の歌は、モードスイッチの切り替えをしないと聞くことができません。また、「顔ボタン」は、「顔遊びモード」でしか反応しません。
- 一度開示を行うと、電源を切っても開示状態が保たれます。

洗濯について

ぬいぐるみが汚れたときは、**内部ケースを取り出してから**、ぬるま湯で押し洗いしてください。洗剤を使用する場合は中性洗剤を使用してください。よくすすいだあと、タオルなどで十分に水分を吸い取り、陰干ししてください。

※内部ケースは、背中面ファスナーを開いて、お尻の方から取り出してください。※色落ちの可能性ありますので、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。※アルコール成分の入った消毒・除菌剤は色落ちの危険性があるので使用しないでください。