

〈日本語⇄英語〉しまじろうの おしゃべり ことばトランクの遊び方

おもちゃ
ぶち

ねらい

パーツを入れると、トランクから名前や特徴についての音声や歌が流れます。ものには名前があることがわかったり、見た目と名前が一致したりなど、言葉への理解が深まります。

英語入り口


パーツを入れると英語で動物の名前や特徴が流れます。
※その後おしゃべりボタンを押したときにも、英語の音声が出ます。

歌ボタン

押すと、「このぼり」
「Twinkle, Twinkle, Little Star」
の歌が順番に流れます。

出口ボタン

押すと口が開いて、パーツを取り出すことができます。

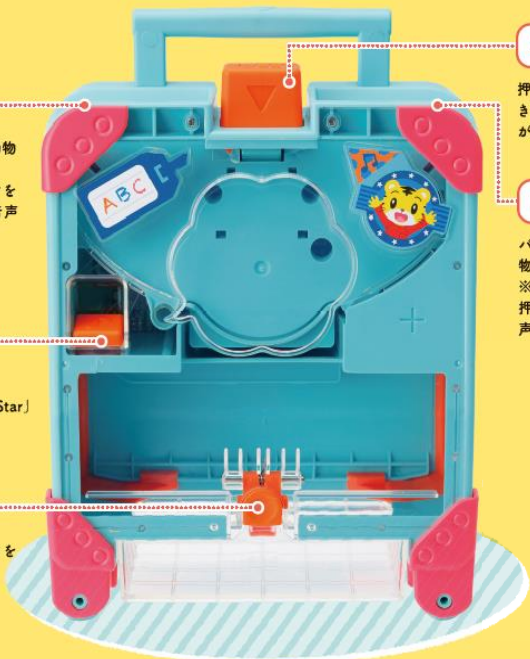

おしゃべりボタン

押すとパーツが下に落ち、鳴き声や特徴などがわかる音声が出ます。

日本語入り口

パーツを入れると日本語で動物の名前が流れます。
※その後おしゃべりボタンを押したときにも、日本語の音声が出ます。

3ステップのあそびかた

01

入れる



パーツを入れて
言葉に親しむ

パーツを入れる度に、繰り返しトランクの音声や歌を聞くことで、言葉が蓄えられます。最初のうちは、パーツをひたすら入れる遊びを見守ってくださいね。

02

押す



「おしゃべりボタン」を
押してセリフや歌を聞く

「ながーいバナナ、だいすき!」など音声や歌を聞きながら、実際にバナナにふれるなどの体験を合わせることで、より食べ物の特徴がわかりやすくなります。

03

出す




じゅらじゅら〜!
とパーツを取り出す

パーツがすべてトランクにたまってきたときに「出口ボタン」を押すと、ファンファーレと共にパーツが出てきます。一緒に「じゅらじゅら〜!」と声かけをしながら、取り出す楽しさを盛り上げられるといいですね。

こんなときどうすればいい?

Q: 「電池がなくなってきたよ。」という
音声が流れたら?

A: 裏面のネジを外し、新しい単4形マンガン乾電池3本と交換してください。電池の交換は必ずおうちのかたが行ってください。誤飲の危険がありますので、外した電池はお子さんの手が届かないようにご注意ください。

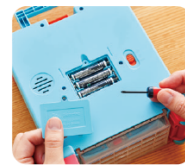

Q: パーツが途中で詰まってしまった。どうしたらいい?

A: トランクを左右に傾けたり、おしゃべりボタンを押したりすると、詰まったパーツをひとつずつ下に落とすことができます。

Q: 英語の音声、なんて言っているの?

A: しまじろうクラブ (web) に掲載している「音声一覧」をご確認ください。http://shimajiro.jp/kotobatrank/



「〈日本語⇄英語〉しまじろうのおしゃべりことばトランク」 ●対象年齢 1歳以上

- ◎お届けしたもの(計6点)…おしゃべりことばトランク本体・食べ物パーツ(5個)
- ◎使用材料(内部を除く)…おしゃべりことばトランク:ABS、POM、鉄、シリコン、紙+PP 食べ物パーツ:ABS、紙+PP
- ◎使用電池…単4形マンガン乾電池×3(4.5V)
- ◎電子医療機器をお使いのかたへ…スピーカーには磁石を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼす可能性がありますので近づけないようにご注意ください。
- ◎廃棄方法…不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

⚠注意 おうちのかたへ 必ずお読みください

- 安全のため、おうちのかたと一緒に、または目の届く範囲でお使いください。●小さな部品があります。誤飲やケガの恐れがありますので、商品を対象年齢未満のお子さんには絶対に渡さないようにしてください。●破損・変形したときは使用を中止してください。誤飲やケガの原因になります。●パーツを口に入れてはいけません。誤飲や窒息の原因になります。●梱包袋はすぐに廃棄し、口に入れて顔や髪を覆ったり、かぶったりしないでください。誤飲や窒息の恐れがあります。●取っ手を持つときは、手を入れすぎないようにご注意ください。抜けなくなるなどの恐れがあります。●本体のパーツ入口のすき間や、出口に手指や足を入れないでください。ケガや破損の原因になります。●本体やパーツを振り回したり投げたりしないでください。ケガや破損の恐れがあります。●本体を転がすときは、体重をかけすぎないようにご注意ください。倒れてケガをする恐れがあります。また、タイヤに皮膚や髪の毛を巻き込まれないようにご注意ください。●本体の上に乗ったり、踏んだりしないでください。ケガや破損の原因になります。●電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。飲み込むと窒息や中毒の恐れがあります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。●電池はお子さんが誤飲しやすい大きさです。電池の交換はおうちのかたが行ってください。●電池の使用法を誤ると、液漏れ、発熱、破裂等を引き起こして危険です。以下のことに注意してください。●本体の充電端子、充電、分解、加熱、火の中に入れてはいけません。●充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系乾電池は、使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラス) / - (マイナス) を正しくセットしてください。●使ったあとは必ずスイッチを切り、長時間使わないときは電池を外してください。●また、使い終わった電池はすぐに外してください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。

この取り扱い説明は保管をお願いします。

© Benesse Corporation 2021 All rights reserved.