

音としかけを楽しめる!

「1歳の知育ケーキ」の使い方

※この取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

遊びを通して「手指の巧緻性」、「考える力」を育みます。

さまざまなしかけを操作することで、さまざまな音を出して遊ぶことができます。指先を思い通りに動かす「巧緻性」や、こうしたらこういう音が出るという関係に気づき、「考える力の素地」を育てます。



● 操作の仕方 ●

押す ひねる スライドする 差す
 などさまざまな手指の発達を促すしかけがあります。

しかけ難易度 ★★☆☆☆ 星の数が多いほど難しくなります。

電源の入れ方
 主電源は本体の裏面にあります。つまみを動かして、音量を選んでください。約3分間放置すると電源が切れます。電源が切れた場合や、音がならないなどの不安定な動作をした場合、再度電源を入れ直してください。

バースデープレート

穴に 差す ★★☆☆☆
 穴に差し込むと全てのしかけの音が変わり、しまじろうのおしゃべりを聞くことができます。
 ※お子さんが倒れこんだときにケガをしないよう、プレートの接合はゆるく設計しています。

いちご

手のひらで **押す** ★★☆☆☆



バナナ

ひねる ★★☆☆☆
 3段階の音を楽しめます。



キウイフルーツ

指先で 押す ★★☆☆☆
 オンオフのスイッチです。キウイフルーツが出たときに音が鳴ります。



※反対側は音が鳴りません。

みかん

スライドする ★★☆☆☆
 3段階の音を楽しめます。(音の速さの変化)



※反対の手で本体を押さえて操作すると、本体が動かずスムーズに動かせます。

ぶどう①②③

指先で 押す ★★☆☆☆

「1歳の知育ケーキ」の遊び方

1 しかけを操作して遊ぼう。

各しかけを操作することでそれぞれ違う音が流れます。自由に操作して音の違いを楽しんでください。しかけによって、はじめは操作が難しいので、おうちのかたがやり方を見せてあげましょう。



2 かくれ音声を楽しもう。

特定の操作でいつもと違う音声が流れます。「バースデープレート」の有無で音声の内容が変わります。

●繰り返しの操作 (数回に1回)

| | 〈プレート無し〉 動物の鳴き声 | 〈プレート有り〉 しまじろうの言葉 |
|---------|--------------------|----------------------|
| いちご | 猫の鳴き声 | おめでとう! |
| バナナ | 犬の鳴き声 | ばくっ! もぐもぐ! |
| みかん | 羊の鳴き声 | いっしょに食べよう! |
| キウイフルーツ | 小鳥の鳴き声 | おいしい! |

●規則性のある操作

| | | |
|-----|------|------------|
| ぶどう | メロディ | きらきら星のメロディ |
|-----|------|------------|

①→②→③の順で押す

3 一緒に記念撮影をしよう。

1歳のお誕生日の記念撮影にもぜひご活用ください。

HAPPY BIRTHDAY!



〈baby〉1歳号をご受講のかたへ

「バースデープレート」は〈baby〉1歳号の「ころりんメロディーケーキ」と合体して遊ぶことができます。合体すると「ころりんメロディーケーキ」から流れる歌が「Happy Birthday to You」に変わります。プレート裏面の凸に「ころりんメロディーケーキ」裏面の穴をセットしてください。

※「ころりんメロディーケーキ」をセットしてもプレートは連結しません。



注意 おうちのかたへ 必ずお読みください。


この使用上の注意は保存をお願いいたします。

- 安全のため、この取扱説明書をよく読んで、おうちのかたと一緒に、または目の届く範囲でお使いください。
- 梱包袋を口に入れたり、かぶったり、顔を覆ったりしないよう、開封後はすぐに廃棄してください。窒息の恐れがあります。
- プレート部分や本体を口に入れたり、噛んだりしないでください。嘔吐など思わぬケガの原因になります。
- 破損・変形・故障したときは使用を中止してください。誤飲やケガの原因になります。
- ネジを使用しています。飲み込むと危険ですので、ネジが緩んでいないか、あらかじめおうちのかたがご確認のうえ、お子さんにお渡しください。
- 分解しないでください。内部部品の誤飲や窒息の恐れがあります。
- 誤飲などの防止のため、電池の交換はおうちのかたが行い、電池にお子さんが直接さわらないようにしてください。
- 踏んだり、上に乗ったり、投げたり、激しく振り回したりしないでください。思わぬケガの原因になります。

- 穴や部品のすき間に無理に指を入れないでください。ケガや抜けなくなる恐れがあります。
- 電池の使用法を誤ると、液もれ、発熱などを引き起こして危険です。以下のことに注意してください。
 - ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - ・充電式電池(ニカドなど)、ニッケル系乾電池は、使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+ (プラス)と- (マイナス)を正しくセットしてください。
 - ・使い終わったあとは必ず電源スイッチを切り、長時間使わないときは電池を外してください。また使い切った電池はすぐに外してください。
 - ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合はすぐに水で洗い流してください。

●使用上の注意

上に座ったり、踏み台にしたりしないでください。思わぬケガをする恐れがあります。

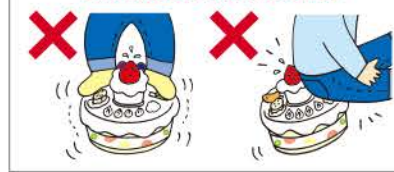


●入っているもの (計2点)



●お問い合わせ先

教材の使い方や、よくあるお問い合わせはこちらから



※携帯電話(スマートフォン除く)からはご利用できません。

万一、製品の不良・不足・破損などがございましたら、下記までご連絡ください。
0120-55-4103 (通話料無料)
 受付時間 9:00-21:00 (年末年始を除く)

※会員登録をお手元にご用願のうえ、おかけください。
 ※間違い電話が増えておりますので、番号をよくお確かめのうえ、おかけください。
 ※一部IP電話からは042-679-8561へおかけください(ただし通話料がかかります)。

●使用材料 (内部を除く):

- ABS、紙、鉄
- 電子医療機器をお使いのかたへ:
 スピーカーには磁石を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼす可能性がありますので近づけないようにご注意ください。
- 使用電池と電圧:
 単3形マンガン乾電池 x 2(3.0V)
- お手入れの仕方:
 汚れたときには、やわらかい布で拭いてください。洗剤や水などは使わないでください。
- 廃棄の仕方: 不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。