

English Tablet

まずは好きなボタンを押して、英語にふれよう!

単語ボタン

(動物、好きなもの、乗り物)

1回目を押すと単語、続けて2回目を押すと短い歌が流れるので、英語の音に着目できます。

1回目 → Taxi!

2回目 → ♪ T, t, t, ta, ta taxi, taxi など

お世話ボタン

はなちゃんの泣き声が聞こえます。はなちゃんが笑顔になるものをボタンから選びます。

玩具から流れる英語の台詞や歌詞は、(しまじろうクラブ)WEBサイトに掲載しています。



手遊びボタン

「こちょこちょ (Tickle, tickle!)」や「いないいないばあ (Peek-a-boo!)」のフレーズが英語で聞けます。

歌ボタン

3つのDVD連動曲が順番に流れます。

収録曲

- ♪ Twinkle, Twinkle, Little Star
- ♪ The Alphabet Song
- ♪ Under the Spreading Chestnut Tree

※♪ I Love You, Hana-chanの曲を聞くためには、お世話ボタンを押してから押してください。

音遊びボタン

チャービーズのボタンを押して、「p, d, t」の音遊びを楽しめます。

電話ボタン

しまじろうやBeepyから電話がかかってきます。問かけにボタンで答えます。

お子さんの好きな遊びで「英語がわかる!」という達成感を味わおう!

あそびかた

1

歌やダンスが好きなお子さんは…

英語の歌で体を動かそう!



歌ボタン

歌に合わせて手遊び・ダンス

歌ボタンの曲は、全てDVDに収録されています。映像で見た動きをまねして、歌を聞きながら手や体を動かしてみましょう。



♪ Twinkle twinkle



♪ Chestnut tree



手遊びボタン

顔の部位をタッチ

ボタンを2回押すと流れる歌に合わせて、「いないいないばあ」をしたり、お互いの顔の部位をさわったりして遊びましょう。



♪ Peek-a-boo



Nose!

あそびかた

2

ごっこ遊びが好きなお子さんは…

はなちゃんのお世話遊びで楽しもう!



お世話ボタン

Step 1

お世話ボタンを押そう

立っている声が聞こえるので、「はなちゃん、どうしたら笑うかな? どれがいいのかな?」などと伝えてあげましょう。



Crayons! I'm drawing, Hana-chan!



♪ I love you

Step 2

ボタンを選んで答えよう

単語ボタンや手遊びボタンなどを押して、はなちゃんの反応を確認します。1回で笑わないときは、ほかのボタンを試しましょう。



歌ボタン

お世話遊びのときに歌ボタンを押すと、♪ I Love You Hana-chan が流れます。

DVDではしまじろうが歌います。



何度も歌ボタンを押しているのは、英語の歌を聞きたいという気持ちの表れです。一緒に歌ったり、手遊びをしたりして楽しさを広げてあげましょう。

あそびかた

3

クイズが好きなお子さんは…

英語のクイズに挑戦! 答えてみよう!



電話ボタン

Step 1

英語の問かけを聞こう

ボタンを押すと、しまじろうから電話がかかってきます。ランダムで好きなものを聞かれたり、クイズが出題されたりします。ときどき、Beepyから電話も!



ぼくが言う乗り物を見つけよう! Bulldozer!

Step 2

ボタンを選んで答えよう

正解の場合は「That's right! Great! Let's talk again!」、間違っても「Uh-oh!」と音声でわかりやすく教えてくれるので、繰り返し挑戦してみようとする気持ちを盛り上げます。



That's right! Great! Let's talk again!

Uh-oh! これじゃないよ!



クイズのパリエーション

- ・好きなものを答える "Hello! This is Shimajiro. きみの好きなものを教えて!"
- ・ほしいものを見つける "I want to play with the blocks."
- ・名前を答える "What's your name?"



問題の意味がわからない様子でも、ボタンを押して何か答えようとするのは、英語を理解しようとしている証拠です。「しまじろうは何が好きかな? 乗り物かな?」などとヒントを出しながら、お子さんに達成感を味わわせてあげましょう。

9月号の遊びの開示方法

《English Tablet》で遊ぶ前に9月号からご入金のかたには、フレームがセットされた状態でお届けしています。


Step 1

お届けしたタブレットフレームを、7月号の《Sound Puzzle》に取り付けます。
※一度はめたら外せません。



Step 2


電源を入れて、モードスイッチが「9」になっているのを確認します。

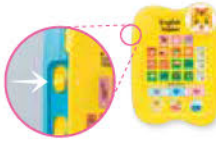

さらに!

“p, d, t”の音で遊ぼう!

歌に合わせて、好きなチャービーズのボタンを押しましょう。英語特有の音に気づけます。

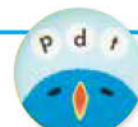

音遊びボタン



Brother Chirpy

Chirpy

Sister Chirpy

頭子音*

同じ音で始まる英語

同じ音で始まる英語

p	p, p, p	popping	popcorn
d	d, d, d, d, d, d	dancing	dinosaur
t	t, t, t, tick-tock	tick-tock	timer

*頭子音=言葉の最初にくる音という意味です。

取扱上の注意

対象年齢: 2歳以上

English Tablet

〈Parents' Support〉をよく読んでからお使いください。タブレットフレームは、7月号の〈Sound Puzzle〉と組み合わせて使用します。組み合わせ方は同封の「〈English Tablet〉で遊ぶ前に」にあります。必ずお読みになり、おうちのかたが行ってください。●使用材料/タブレットフレーム:ABS・紙、タブレットボタンシート:PET●保管の仕方/7月号〈Sound Puzzle〉と組み合わせたあとは、外れにくい設計になっています。無理に外すと破損する恐れがありますので、外さずに組み立てた状態のまま保管し、ご活用ください。●廃棄の仕方/不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。



注意

おうちのかたへ 必ずお読みください。

- 思わぬ事故の危険がありますので、タブレットフレームだけで遊ばないでください。必ずおうちのかたが、7月号〈Sound Puzzle〉と組み合わせてからお子さんに渡してください。●思わぬ事故やケガの危険がありますので、振り回したり、投げたり人にぶついたりしないでください。●窒息の危険がありますので、梱包材をかぶったり、口に入れたり、顔を覆ったりしないでください。●ケガや誤飲などの原因になりますので、破損・変形・故障したときは使用しないでください。

© Benesse Corporation 2019