

### おうちのかたへ 使用上の注意

- ひなたで遊ぶと不具合を起こす可能性があります。屋内や日陰で使用してください。
- カードは電源を入れてから差ししてください。
- カードの裏面(写真がない面)は差すことができません。無理に差さないでください。
- 遊ぶ前に：この教材はネジを使用しています。ネジが緩んで外れると、小さな部品を飲み込んで窒息する恐れがあります。品質には万全を期しておりますが、ネジが緩んでいないか、あらかじめおうちのかたがご確認のうえ、お子さんに渡してください。安全のため、故障・破損・変形した製品では遊ばせないでください。
- 入っているもの(計3点) いきものかんさつナビ/いきものカード(30枚)/取扱説明書
- 使用材料(内部除く) 本体：ABS・POM・シリコンラバー(ボタン)・鉄(ネジ)
- 廃棄の仕方：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。
- 使用電池と電圧：単4形マンガン乾電池×2(3.0V)
- 電子医療機器をご使用のかたへ：スピーカーには磁石を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼす可能性がありますので、近づけないようご注意ください。
- 電池の寿命について：あらかじめセットしてある電池は1日15分程度の使用で約2カ月使用することができます。

対象年齢  
4歳以上

### ⚠ 注意

#### おうちのかたへ 必ずお読みください。

●お子さんが遊ぶときには、おうちのかたと一緒に、または目の届く範囲でお願いします。また、思わぬ危険がありますので対象年齢未満のお子さんには商品を絶対に渡さないでください。●ケガや誤飲などの原因になりますので、破損、変形、故障したときには使用しないでください。●安全に使用するため、この取扱説明書をよく読んで必ず守ってください。また、本来の目的以外の使い方をしないでください。●内部に小さな部品があります。誤飲や故障の原因になりますので、本体を分解しないでください。●窒息の恐れがありますので、梱包袋で顔を覆ったり、口に入れたりしないでください。またテープを口に入れないでください。●電池の交換はおうちのかたが行い、外した電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。飲み込むと窒息や中毒の恐れがあります。万一、飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。●電池の使用法を誤ると、液漏れ、発熱、破裂等を引き起こして危険です。以下のことに注意してください。◆ショート、充電、分解、加熱をさせたり、火の中に入れてりしないでください。◆充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系乾電池は使用しないでください。◆古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。◆+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。◆使った後は必ず電源を切り、長時間使わないときは電池を外してください。また、使い切った電池はすぐに外してください。◆万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。●歩きながらの使用はしないでください。思わぬケガや事故の恐れがあります。

発行所：(株)ベネッセコーポレーション 〒700-8686 岡山市北区南方3-7-17 MADE IN CHINA  
この使用上の注意は保存をお願いします。



# が お が お ガオガオさんの の う と はつめいノート




DATE

### つかいかた

いきもの なきごえや  
せつめいを きける。

① カードを さす。

② Q を おす。

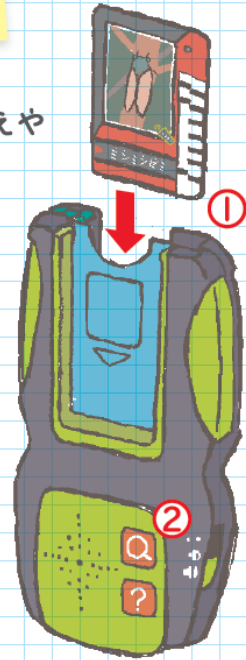


### クイズの

### あそびかた

MEMO

① カードを ならべる。

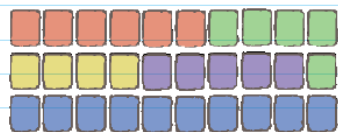

② ? を おす。

この  
なきごえ  
なんだ?



MEMO

もういちど ? を  
おすと、おなじ  
もんだいが きける。

③ カードを さす。



DATE

### ちゅうい!

でんげんを  
いれてから  
カードを さす。



でんげんが  
さき!

しゃしんを  
まえに  
して さす。



へやの なかや  
ひかげで  
つかう。



ナビは つよい  
ひかりに よわい!

