

ぴかっと★メッセンジャーのつかいかた

かくにんボタン

かいた もじや
えを かくにん
する ときに
おすよ。

どうめいボード

でんげん・ おとスイッチ

おとの
おおきを
かえる ときに
つかうよ。

はい！どうぞボタン

メッセージを わたす ときに つかうよ。




メッセンジャーブックをつかうと

すてきなメッセージが できるよ！

※でんげんスイッチを
いれてから あそぼう。

これ
かきたい！

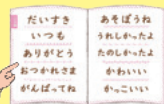

ぴかっと
たんたん
はいどうぞ！



ありがとう！

- かきたい えや もじを えらぼう。
- かきたい ものの うえに メッセンジャーを
おいて ぴかっと★ペンで なぞってね。
みえない ときは かくにんボタン を
おして かいた ものを みよう。
- メッセージを おうちの ひとに わたそう！
わたす ひとが オレンジ 〇
もらう ひとが きいろ 〇
はい！ どうぞボタンを いっしょに おそう。

あかい ひかりが 5つ ひかると
メッセージが ひかるよ！



ぴかっと★ペン

※青のペンは
光りません。

あそびおわたら
おかたづけぶくろに
しまおう。



使用上の注意 対象年齢4歳以上

- 入っているもの：本体、ぴかっと★ペン（2本）
- 使用材料(内部を除く)：本体…ABS、PMMA、鉄(ネジ) / おかたづけぶくろ…PE / ぴかっと★ペン…PP、POM、PET、アルコール性インキ / ぴかっと★ペンの蓋…PE、ステンレス、PET (シートけし)
- 遊ぶ前に：この教材にはネジを使用しています。品質には万全を期しておりますが、ネジが緩んでいないか、あらかじめおうちのかたがご確認のうえ、お子さんに渡してください。
- 廃棄の仕方：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。
- 電子医療機器をお使いのかたへ：スピーカーには磁石を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼす可能性がありますので近づけないようご注意ください。
- 汚れたときのお手入れ方法：汚れた場合は、やわらかい布などで、拭いてください。特にぴかっと★ペンのフェルト部分が汚れて、本体の透明ボードをきれいにできないときは、水で濡らせたやわらかい布で拭いてください。水以外の液体は使用しないでください。白く乳化する恐れがあります。
- 使用電池と電圧：単4形マンガン乾電池×3 (4.5V)
- 電池寿命：1日15分の使用で約90日です。

電池の交換

- 電池の交換は必ずおうちのかたが行い、外した電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。●電源を切り、新しい単4形マンガン乾電池×3本をご用意ください。本体裏側の電池蓋のネジを外し、電池の+（プラス）に注意して交換してください。交換後は蓋を開け、ネジをしっかりと締めてください。

！ 注意

おうちのかたへ 必ずお読みください。

- お子さんが遊ぶときには、おうちのかたと一緒に、または目の届く範囲でお願いします。また、思わぬ危険がありますので対象年齢未満のお子さんには商品を絶対に渡さないでください。
- ケガや誤飲などの原因になりますので、破損、変形、故障したときには使用しないでください。
- 安全に使用するため、取扱説明書をよく読んで必ず守ってください。また、本来の目的以外の使い方をしないでください。
- 内部に小さな部品があります。誤飲や故障の原因になりますので、本体を分解しないでください。
- 窒息の恐れがありますので、内袋をかぶったり、顔を覆ったり、口に入れたりしないでください。
- 喉を突くなどのケガや窒息の恐れがありますので、外した電池蓋やがさりカード、やりとりカードを口に入れてください。
- 電池の交換はおうちのかたが行い、外した電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。飲み込むと窒息や中毒の恐れがあります。万一、飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。
- 電池の使用法を誤ると、液もれ、発熱、破裂などを引き起こして危険です。以下のことに注意してください。
 - ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
 - ・充電式電池（ニカドなど）、ニッケル系乾電池は使用しないでください。

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +（プラス）を正しくセットしてください。
- 長時間使わないときは電池を外してください。また、使いきった電池はすぐに外してください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。
- 火気の近くに放置しないでください。やけど、火災の危険があります。
- 長い時間光を見続けしないでください。めまいを起こすなど体調不良になる恐れがあります。

- ぬれた手でさわったり、水をかけたりしないでください。故障、発熱、発火の原因になります。
- 振り回したり、投げたりしないでください。失明やケガ、家具などを壊す恐れがあります。
- エデュトイの上のものや物を置いたり、上に乗ったり、踏んだりしないでください。透明ボードが割れるなど、ケガ、故障の原因になります。
- エデュトイやおかたづけ袋などを床に放置せず、使い終わったら片付けてください。転倒、ケガの危険があります。
- スピーカーに耳を近づけすぎないでください。耳を痛める恐れがあります。
- 歩きながらの使用はしないでください。思わぬケガや事故の恐れがあります。

※この使用上の注意は保管をお願いします。

アートディレクション：細山田光宣（細山田デザイン事務所） 本文デザイン：鎌内文、山本夏美（細山田デザイン事務所）
写真撮影：平松貴士（デザインオフィス・キャン） 絵：サタケシュンスケ、秋野純子、はるなゆきのり

ペンがかけなくなった場合

0120-55-4103

在庫の許す限り、2本セットを360円（税込・送料別）でご購入いただけます。〈こどもちゃれんじすてっぴ〉「ぴかっと★ペン」の購入希望の旨を係の者にお伝えください。

●受付時間 9:00~21:00（年末年始を除く）※音声ガイダンスのご案内します。 ※通話料は無料です。